







# Instellen vertraging (versie 2.0)


T1 (optellen in display) is de tijd dat er overbelasting is (>25A)

T1 (aftellen in display) is de tijd dat de zekering weer moet afkoelen na overbelasting, de apparaten aangesloten op de relais zijn afgeschakeld

T2 is de ingestelde tijd (seconden) dat overbelasting is toegestaan

De standaard vertraging van 900 seconden (15 minuten) kan voor L1, L2 en L3 apart aangepast worden met de 4 pijl knopjes in combinatie met de ESC knop.

-  is voor L1 - T2
-  is voor L2 - T2
-  is voor L3 - T2
-  is voor het omschakelen tussen op en af tellen ( kort indrukken)

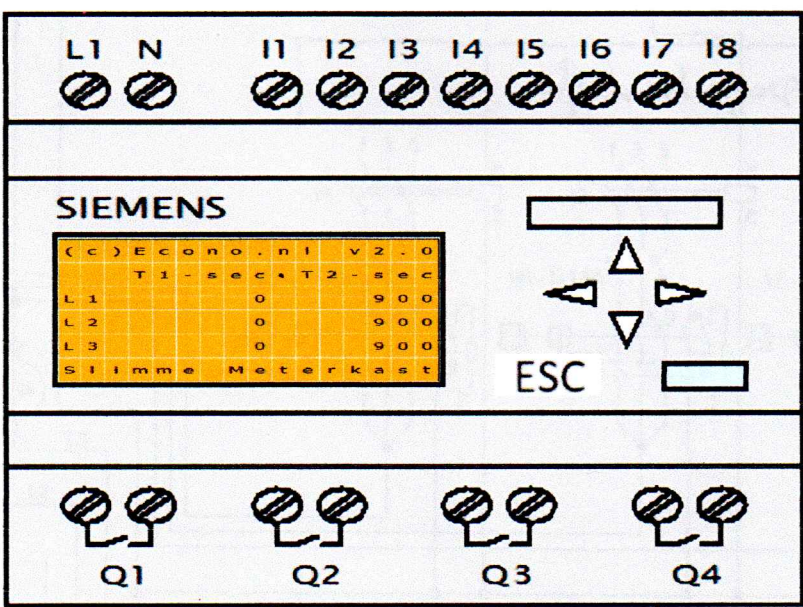

**De pijl knopjes werken alleen als gelijktijdig de ESC knop ingedrukt is.**

**Nooit de tijd T2 op 0 seconden zetten, niet zinvol en de relais zullen gaan klapperen.**

**Door een pijlknop lang in te drukken zal de teller automatisch doortellen.**

**Zou de PLC per ongeluk uit het standaard display vallen dan kan dat terug gebracht worden met het pijltje omhoog (zonder ESC) of door de spanning naar de PLC te onderbreken.**